Notice d'utilisation

VISIONIC®

Récepteur Satellite HD MULTIMÉDIA + CI

Slim 7

USB

Lecteur PCMCIA

HDMI Résolution 1080p

Référence document :
NV_845867_Slim7_1106

Pour une installation correcte et rapide de votre récepteur, nous insistons sur l'utilisation de cette notice.

Sommaire

Recommandations de sécurité 4
Introduction générale 5
Contenu de la boîte 6
Commandes et connecteurs 7
Installation de la parabole 8
Branchements de la parabole 9
Branchements audio/vidéo 10
Télécommande 12
Réglage de la parabole 13

Utilisation quotidienne ..... 14 et 15

Fonctions Multimédia 16

- **Enregistrement instantané (manuel) 17**
- **Enregistrement programmé (timer) 18**
- **Lecture des enregistrements 19**
- **Utilisation/Activation du TimeShift (direct différé) 20**
- **Visionnez vos Films 21**
- **Écoutez votre musique 22**
- **Visionnez vos photos 23**
- **Jeux native game 32 ..... 24**
- **Gestionnaire d'enregistrement 25**
- **Gestion de disque (USB) 26**
- **Lecture de livres numériques 27**

Menu : Installation 26

- **Réglage antenne 26**
- **Liste de satellites 29**
- **Liste de transpondeurs 30**
- **Réglage Moteur ..... 30 à 32**

Sommaire

Menu : Chaînes 33

- Gestionnaire de chaînes 33
- Liste de favoris 34
- Réglage de chaîne (chaîne de démarrage) 35

Menu : Préférences 36

- Langue OSD 36
- Sous-titres 36
- Langues audio 36
- Config PVR (enregistrement) 37

Menu : Réglage 38

- Programmateur 38
- Verrou enfant (contrôle parental) 39
- Date et Heure 39
- Interface commune 40
- réinitialiser par défaut 40
- Mise à jour 40
- Informations système 41
- Auto Standby 41

Menu : AV (audio/vidéo) 42

Réglage Longitude / Latitude 44
En cas de problème 45
Réglages antenne par département ..... 46 à 49
Caractéristiques techniques 50

Recommandations de sécurité

Pour votre sécurité, prière de lire et d'appliquer toutes les règles de sécurité avant d'utiliser votre appareil.

INSTALLATION

Avertissement : Suivre attentivement toutes les indications données sur l'appareil et dans cette notice.
Eau et humidité : Ne pas utiliser, ni installer cet appareil près de l'eau pour éviter tout choc électrique, dommage corporel ou endommager le récepteur.
Ventilation : Les ouvertures du boîtier sont faites pour l'aération de l'appareil. Le récepteur ne doit pas fonctionner sur un lit, un fauteuil, une couverture, ou toute autre surface qui empêcherait une bonne ventilation.
Chaleur : Ne pas installer le récepteur près d'une source de chaleur tel un radiateur ou autre.
Support : Ne pas poser cet appareil sur une surface instable.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Protection du cordon secteur : Le cordon doit être placé de telle manière qu'il ne puisse être ni écrasé, ni abîmé.
Surcharge : Ne pas surcharger les prises de courant et prolongateurs, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
Entretien : Débrancher le récepteur de la prise de courant avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de liquide ou d'aérosols. Un chiffon humide conviendra parfaitement.
Cas de non-utilisation : Débrancher le récepteur en cas d'orage. Débrancher le cordon en prenant la fiche, ne jamais tirer sur le cordon lui-même.
Mise à la terre : Parce qu'une antenne extérieure est reliée au récepteur, il faut assurer une protection contre les surtensions et les charges statiques par une mise à la terre.

Maintenance : Ne pas essayer de dépanner l'appareil vous-même, s'adresser uniquement à un personnel qualifié. Ouvrir ou démonter celui-ci peut provoquer des chocs électriques.

Recyclage: Dans le but de réduire le plus possible, l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.

Introduction générale

Nous vous remercions d'avoir choisi ce récepteur satellite numérique multimédia et espérons que vous en serez totalement satisfait.

USB Connecteur USB entrée / sortie

Votre nouveau récepteur numérique est doté d'un connecteur USB (entrée/sortie) vous donnant accès aux fonctions multimédia. Tout dispositif équipé d'une sortie USB pourra donc être connecté au récepteur (disque dur externe, clé USB...) :

Associé à un disque dur externe ou une clé USB, il permet :

- *D'enregistrer un programme en qualité numérique*
- *De contrôler le direct : à tout moment de faire une pause sur un programme ou de revenir sur une scène, puis de reprendre la lecture*
- *D'accéder simplement aux programmes enregistrés (par la touche **FILE**)*
- *De regarder vos photos, d'écouter votre musique, de visionner vos films*



Lecteur PCMCIA

Cet appareil est également équipé d'un lecteur **PCMCIA** :

Associé à un module PCMCIA VIACCESS, il permet :
De recevoir par satellite CANAL+ Le bouquet, CANALSAT, BIS, ...
(sous réserve d'abonnement)

Ce manuel vous aidera à apprendre les fonctions de base comme l'enregistrement, la lecture de fichiers externes (clé USB ou disque dur externe), la remise à zéro, la sélection des chaînes et encore beaucoup d'autres fonctions du récepteur.

La télécommande ergonomique est conçue pour accéder facilement aux différents réglages ainsi qu'aux chaînes.

Ce récepteur est conçu pour une utilisation pratique et vous pouvez rechercher ou mettre à jour les chaînes quand vous le désirez. Sachez que si vous avez fait une mauvaise manipulation, ce récepteur peut être ré-initialisé et reprendre les réglages d'usine qu'il avait lorsque vous l'avez déballé.

Contenu

Dès l'ouverture de la boite, vérifiez le contenu de celle-ci :

Terminal Numérique

Télécommande

Manuel d'utilisation

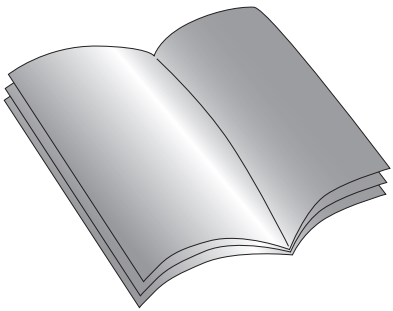

Commandes et connecteurs

Face avant :

1 - M/A : Mise en marche ou en veille de l'appareil
2 - MENU : Accès au menu principal
3 - CH- / CH+ : Changement de chaîne
4 - VOL- / VOL+ : Réglage du volume
5 - Affichage du numéro de chaîne, affichage des fonctions (menu...)
6 - Connecteur USB (entrée/sortie)
7 - Lecteur PCMCIA

Face arrière :

1 - Sortie du signal satellite (pour brancher un autre récepteur satellite)
2 - Entrée du signal satellite
3 - Sortie Vidéo (Vidéo projecteur, Tv, Ampli ...)
4 - Sortie du signal Vidéo analogique Y-Pb-Pr (Vidéo projecteur ...)
5 - Sortie Audio analogique Droite/Gauche (branchement chaîne HiFi)
6 - Sortie HDMI TV
7 - Sortie Audio Numérique (branchement ampli Dolby)
8 - Sortie Péritel TV

Installation parabole

Les instructions d'assemblage de la parabole se trouvent dans l'emballage de votre antenne satellite.

INSTALLATION

La parabole doit «regarder» vers le SUD et
il ne doit y avoir aucun obstacle (arbre, bâtiment...)
devant celle-ci. En cas d'obstacle, vérifier que : d > H x 1,7

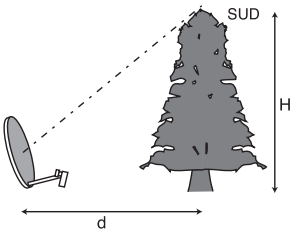

Elle peut se fixer sur un mur, une terrasse...
Attention : Fixez correctement le support
de la parabole : celui-ci doit être parfaitement vertical.

MONTAGE DES FICHES SUR LE CÂBLE COAXIAL

Dénudez la gaine extérieure du câble coaxial sur 1 cm.
Repliez la tresse sur le câble, puis dénudez le plastique
blanc sur 7 mm. Veillez à ce que la tresse ne touche pas
l'âme centrale. Vissez ensuite la fiche "F" sur la tresse.

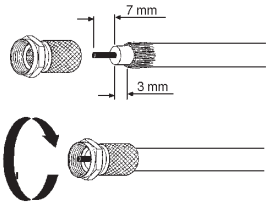

ORIENTATION

La parabole doit être orientée vers le satellite à recevoir :
2 coordonnées sont importantes :
- l'élévation : c'est l'angle du satellite par rapport au sol et exprimé en degrés, cet angle est gradué à l'arrière de l'antenne.
- l'azimut (indiqué par une boussole) est la direction de la parabole par rapport au Nord.

L'élévation :

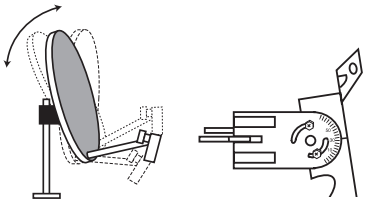

L'azimut :

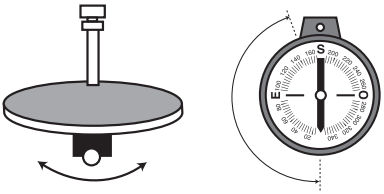

Reportez-vous aux tableaux en annexe (pages 46 à 49) pour trouver les coordonnées du satellite selon votre département.

Exemple :

HOTBIRD 13°E à Lyon (dépt 69) azimut : 169° élévation : 36,8°

ASTRA 19.2°E à Lille (dépt 59) azimut : 160° élévation : 30°

Branchements Parabole

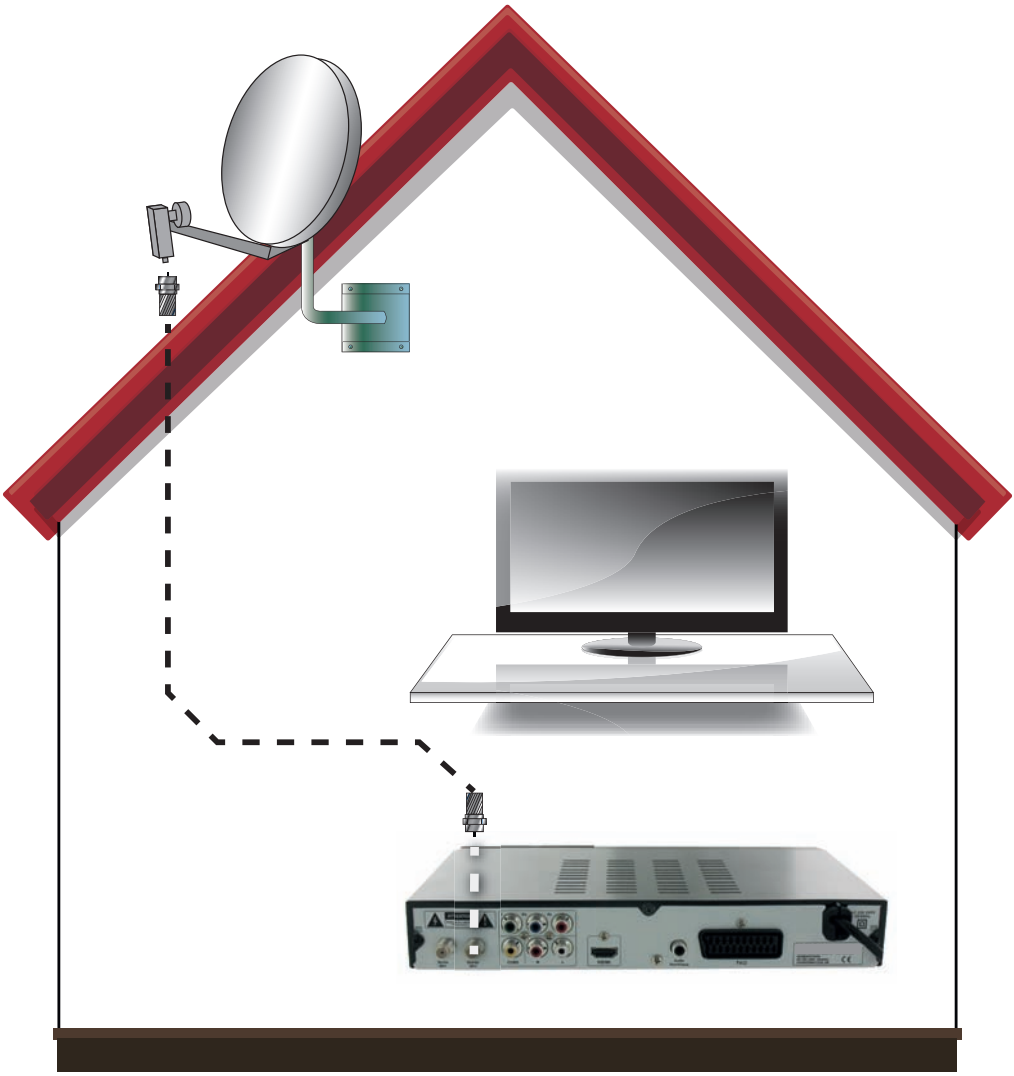

Branchez votre câble coaxial (d'antenne) sur l'entrée «F»
«Entrée Satellite» du récepteur.

Branchements Audio / Vidéo

Raccordement TV HD - HDMI
Profitez de la qualité HD en reliant votre récepteur au téléviseur avec un cordon HDMI.

Raccordement TV HD - YPbPr
Profitez de la qualité HD en reliant votre récepteur au téléviseur avec un YPbPr. Choisissez YPbPr dans le menu de réglage vidéo.

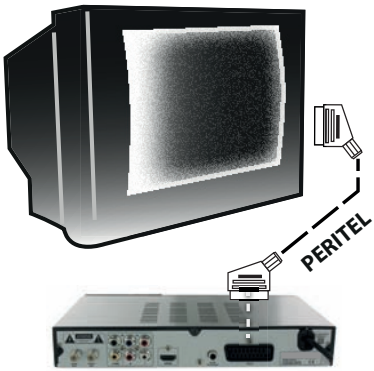

Raccordement TV SD
Reliez le terminal à votre téléviseur SD à l'aide d'un cordon péritel entre la prise repérée TV du terminal et le connecteur péritel du téléviseur.

Raccordement Magnétoscope
Reliez le terminal à votre magnétoscope, graveur DVD... à l'aide d'un cordon péritel entre la prise repérée TV du terminal et le connecteur péritel du magnétoscope.

Branchements Audio / Vidéo

Raccordement chaîne HiFi
Pour relier le terminal à votre ensemble chaîne HiFi, utilisez un cordon 2 RCA audio.

Raccordement CVBS
Reliez le terminal à votre Vidéo Projecteur à l'aide d'un cordon Vidéo 1 RCA.

Raccordement Home Cinéma
Pour relier le terminal à votre ensemble Home Cinéma, utilisez un cordon RCA, connectez le cordon entre la prise repérée Audio Numérique et la prise correspondante de votre Amplificateur.

Télécommande

1/ MARCHE/ARRÊT : Met en fonction ou en veille le récepteur

2/ INFO : Affiche les informations de la chaîne

3/ SUBTITLE : Active les sous-titres

4/ **MUTE**
Coupe ou remet le son

5/ FONCTIONS MULTIMÉDIA (voir pages 17 à 27)

6/ Sans Fonction

7/ ▲ et ▼ : Changement de chaîne et touches «*haut/bas*» dans les menus

8/ ◀ et ▶ : Réglage du volume et touches «*gauche/droite*» dans les menus

9/ OK : Permet de valider un paramètre / d'accéder à la liste de chaînes

10/ TIMESHIFT : permet d'activer le «direct différé»

11/ EXIT : Permet de sortir des menus

12/ BACK : Permet de revenir au menu ou à la chaîne

13/ AUDIO : permet de sélectionner les différentes porteuses AUDIO diffusées par la chaîne

14/ TV/RADIO : Listes TV ou Radio

15/ RES : Changement de la résolution Vidéo

16/ BOOKMARK : Ajout de signets (repères) sur les fichiers vidéos

17/ SLOW : Permet de lire un fichier vidéo au ralenti

18/ REPEAT : Permet de répéter un fichier ou un répertoire musical ou vidéo.

19/ GOTO : Permet d'accéder à une scène en indiquant un temps (00h00)

20/ ASPECT : Permet de changer le format de l'écran (4:3, 16:9...)

21/ TIMER : Permet de programmer l'appareil (enregistrements...)

22/FILE : Permet d'accéder à la liste des enregistrements

23/ MEDIA : Permet d'accéder au contenu multimédia (films, vidéos, photos, musiques) d'un support USB connecté)

24/ TEXT : Décodeur Télétexte

25/ Touches numériques : touches 0 à 9

26/ RECORD : Touche enregistrement

27/ MENU : Quitte le mode normal pour aller dans le menu ou quitte le mode menu

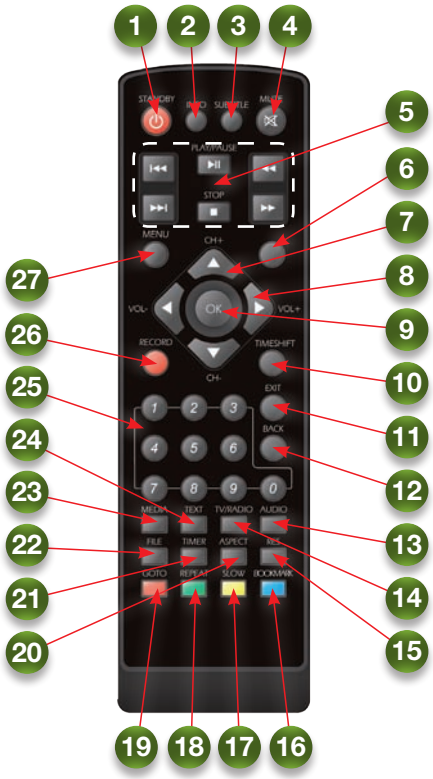

Mise en place des piles :
Ne mélangez pas piles neuves et usagées.
Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue durée, enlevez les piles.

Ne jetez pas les piles usagées avec vos déchets ménagers, mais dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.

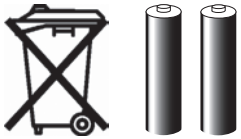

(2 piles UM-4 R03 1,5V AAA)

Réglage Parabole

Appuyez sur la touche ⏻ de la télécommande pour allumer le récepteur.

Un message s'affiche alors à l'écran :

Appuyez sur la **touche OK** de la télécommande pour afficher la liste de chaînes puis sur la touche rouge pour choisir l'un des satellites en mémoire dans l'appareil. A l'aide des touches ▲ et ▼, sélectionnez le satellite que vous souhaitez (exemple : ASTRA). Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

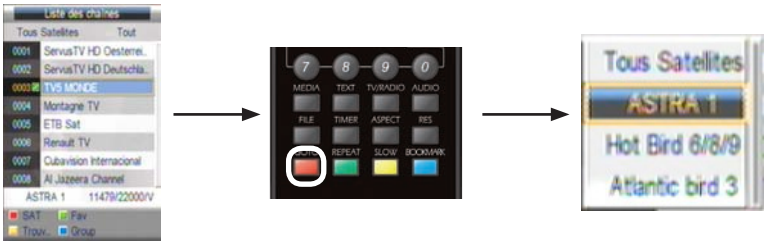

Vous accédez donc à la liste des chaînes du satellite ASTRA en mémoire dans l'appareil. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une chaîne et appuyez sur la touche **OK**.

Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande puis entrez dans le menu : **Réglage antenne**. Pointez la parabole en suivant les indications d'élévation du satellite choisi en fonction de votre lieu d'installation indiqué en pages 46 à 49. Tourner alors légèrement la parabole à droite ou à gauche tout en surveillant le téléviseur afin d'obtenir un maximum de force et de qualité de signal.

Pour optimiser le pointage, inclinez la parabole de 2 ou 3 degrés (graduation sur le support arrière de la parabole) vers le haut ou vers le bas.

Si le niveau de signal est suffisant mais que le niveau de qualité est nul, cela signifie que vous vous trouvez sur un autre satellite, il faut donc continuer à orienter la parabole. Une fois l'image obtenue et les niveaux au maximum, serrez définitivement les écrous.

Vérifiez plusieurs transpondeurs puis appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir.

BARRE D'INFO

La barre d'info s'affiche au changement de chaîne ou lorsque l'on appuie sur la touche **INFO** de la télécommande pour apporter des informations sur la chaîne regardée au téléspectateur.

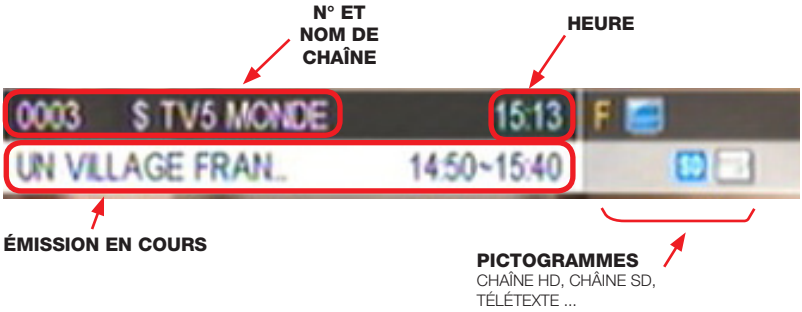

CHANGEMENT DE CHAÎNE

Utilisez la télécommande pour changer de chaîne. Plusieurs possibilités s'offrent à vous :

- **Le pavé numérique (0 à 9) :** composez le numéro de chaîne que vous désirez.
- **Les touches CH▲** et **CH▼ :** Avancez ou reculez dans l'ordre de la liste.
- **la liste des chaînes :** Appuyez sur la touche **OK** pour accéder à la liste :

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir une chaîne

Appuyez sur la touche **OK** pour valider votre choix

Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de la liste

RÉGLAGE DU VOLUME

- Appuyez sur les touches **VOL+**, **VOL-** pour régler le niveau sonore.
- Appuyez sur la touche pour couper le son, appuyez de nouveau pour réactiver le son.

ACTIVER LES SOUS-TITRES

- Appuyez sur la touche **SUBTITLE** pour activer les sous-titres.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la langue des sous-titres et appuyez sur OK pour valider.

Attention : les sous-titres sont des informations transmises par les chaînes. La présence de ceux-ci et les paramètres de langue dépendent donc de la chaîne.

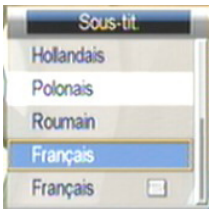

ACCÉDER AU TÉLÉTEXTE

Appuyez sur la touche **TEXT** pour activer le télétexte (si diffusé)

ACCÉDER AUX RADIOS

Appuyez sur la touche «**TV/RADIO**» pour accéder à la liste des radios. Appuyez de nouveau pour revenir aux chaînes de télévision.

CHANGER DE SATELLITE

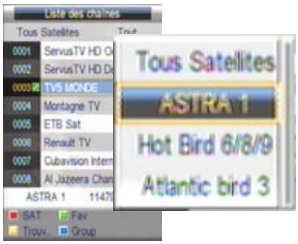

Appuyez sur la touche **OK** pour accéder à la liste de chaînes puis utilisez la **touche Rouge** pour changer de satellite :

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir un satellite et appuyez sur la touche **OK** pour valider votre choix.

LISTES DE CHAÎNES FAVORITES

Ce récepteur permet de réunir vos chaînes préférées dans des listes personnalisées que vous pouvez renommer.

Pour accéder à vos listes favorites, appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande, puis sur la **touche Verte** (confirmer avec OK)

Votre liste favorite apparaît à l'écran...
Utilisez les touches ▲ , ▼ et **OK** pour choisir une chaîne

Pour créer une liste favorite, consultez la page 34 de la notice.

CHOIX PORTEUSE AUDIO

Appuyez sur la touche **AUDIO** pour choisir les porteuses audio disponibles. (Stéréo, Mono, Langue...)

INSERTION DU MODULE PCMCIA

Pour profiter des chaînes codées de votre abonnement, débranchez votre appareil du secteur et insérez votre carte et le module PCMCIA adapté dans le lecteur en butée. Re-branchez le récepteur.

Vous avez maintenant la possibilité de consulter les différentes informations relatives au module PCMCIA et à votre abonnement dans le menu.

Appuyez sur la touche **MENU** puis allez dans le sous-menu «Réglages / Interface commune» :

INSERTION PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE (CLÉ USB, DISQUE DUR EXTERNE)

Insérez votre périphérique USB (clé USB, Disque Dur externe...) dans le connecteur en façade.

Une fois le dispositif USB branché, vous pouvez accéder à son contenu après un léger temps d'analyse (Photos, musiques, films, ...).

Ce connecteur vous permettra également d'enregistrer vos programmes sur votre clé USB ou sur votre disque dur externe, de profiter de la fonction «**Timeshift**» vous permettant de mettre votre émission sur «**PAUSE**», de faire un **«RETOUR RAPIDE»**... etc à tout moment.

Enfin, l'USB vous aidera à mettre à jour votre appareil simplement et rapidement à l'aide de votre clé USB ou de votre disque dur.

Enregistrement sur support USB

Grâce à votre nouveau récepteur doté d'un connecteur USB, enregistrez vos programmes, sur un dispositif de stockage USB, avec une qualité d'image et de son comparable à un DVD.

ENREGISTREMENT INSTANTANÉ (MANUEL)

Pour lancer un enregistrement manuel :

- Choisissez tout d'abord la chaîne que vous voulez enregistrer.
- Appuyez sur la touche **RECORD** de la télécommande.

Un message s'affiche à l'écran :

Par défaut l'enregistrement lancé ne prendra fin que lorsque vous appuyez sur la touche **STOP** ou quand l'espace sera insuffisant sur votre dispositif de stockage.

L'écran d'informations permet d'obtenir des renseignements sur l'enregistrement en cours : Appuyez sur la touche **EXIT** pour faire disparaître cet écran , **INFO** pour le rappeler.

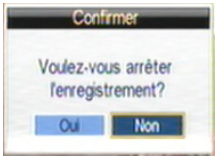

Pour arrêter l'enregistrement, pressez la touche **STOP**
Un écran d'information s'affiche :
Appuyez sur **OK** pour confirmer l'arrêt.

Pour régler la durée de votre enregistrement instantané, appuyez sur la touche RECORD pendant l'enregistrement :



Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour entrer la durée.

Vous pouvez alors constater que l'horaire de fin de l'enregistrement s'affiche sur la barre d'informations :

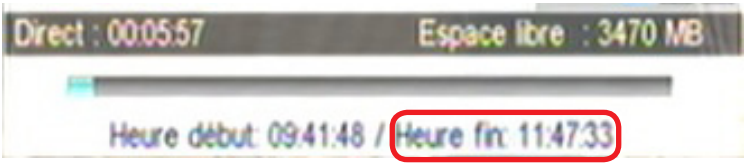

ENREGISTREMENT PROGRAMMÉ (TIMER)

Pour programmer un enregistrement, appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande :

Vous accédez alors à la liste des programmations.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une ligne de programmation.

Appuyez sur la **touche Jaune** pour éditer (créer) une nouvelle programmation.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer entre les différents paramètres :

AD record : enregistrement de l'audio description
Record sous-titre : enregistrement des sous-titres
Record télétexte : enregistrement des informations télétexte

- Utilisez les touches ▶ et **0 à 9** pour entrer la date de l'enregistrement
- Appuyez sur la touche ▶ pour accéder à la liste de chaîne, utilisez les touches ▲ , ▼ et **OK** pour faire votre choix
- Utilisez les touches ▶ et **0 à 9** pour entrer l'heure de début
- Utilisez les touches ▶ et **0 à 9** pour entrer la durée
- Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ pour choisir le mode : une fois, quotidien, hebdomadaire, mensuel
- Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ pour choisir le Type : Veille, En marche, **ENREGISTRER**, Chaîne
- Appuyez sur la touche **OK** pour valider votre programmation.



LECTURE DES ENREGISTREMENTS

Appuyez sur la touche **FILE** de la télécommande pour accéder à la liste des enregistrements :

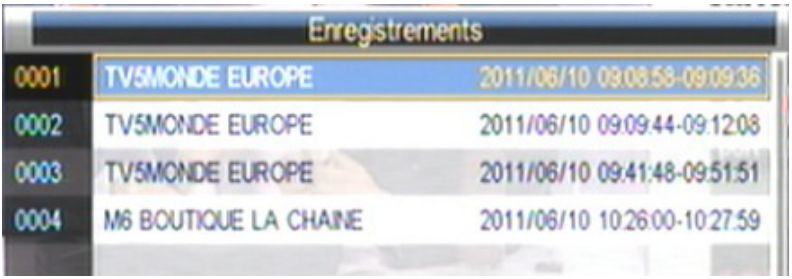

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir l'enregistrement que vous voulez lire

(Appuyez sur la touche ▲ pour accéder directement à votre dernier enregistrement)

- Appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture

Le bandeau d'informations vous indique l'état d'avancement de la lecture, le nom de la chaîne ...

Fonctions de la télécommande pendant la lecture :

1 - Affiche la barre d'info
2 - Enregistrement Précédent
3 - Lecture, Pause
4 - Retour rapide (x2, x4, x8, x16)
5 - Répétition d'un ou plusieurs enregistrements
6 - Ralenti (/2, /4...)
7 - Enregistrement Suivant
8 - Arrêt de la lecture
9 - Avance rapide (x2, x4, x8, x16)
10 - Coupure du son
11 - Baisse le volume
12 - Augmente le volume

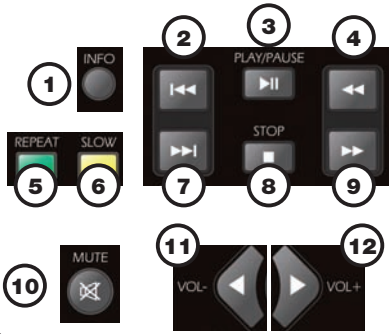

Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de ce menu.

UTILISATION DU «TIMESHIFT» (CONTRÔLE DU DIRECT)

La fonction ***«Timeshift»*** permet de regarder une émission en différé par rapport à sa diffusion. Avec la touche ***PAUSE***, vous ne perdrez plus le fil de l'histoire lorsque votre téléphone sonne. Vous pouvez mettre en pause lorsque vous regardez la télévision, puis relancer la lecture, comme si vous regardiez une cassette VHS ou un DVD. Lorsque vous appuyez sur la touche ***Pause***, l'image se fige, mais l'appareil enregistre la suite de l'émission. Ensuite, au moment où la pause est arrêtée, la lecture de l'enregistrement débute mais l'appareil continue à enregistrer. Vous êtes donc en différé. Si vous appuyez sur la touche ***avance rapide***, la lecture s'accélère jusqu'à ce que vous atteigniez la fin de l'enregistrement, la lecture reprend alors normalement en temps réel. Vous pouvez donc facilement sauter les coupures publicitaires.

ACTIVATION DU «TIMESHIFT» (CONTRÔLE DU DIRECT)

En mode normal, appuyez sur la touche **TIMESHIFT**

le bandeau suivant s'affiche alors à l'écran pour vous indiquer que la fonction est activée (l'enregistrement débute) :

Une fois cette information affichée, le récepteur enregistre automatiquement et continuellement l'émission en cours.

Exemple : *si l'on active la fonction* ***Time shift*** *sur la chaîne TF1 à 11h12 et ce jusque 12h, on peut revenir en arrière jusqu'à cet horaire et naviguer sur cette période comme on le souhaite (avance rapide, pause, etc...)*

Le bandeau d'informations vous indique le retard par rapport au direct, l'espace restant sur le dispositif USB, L'heure de départ ... Appuyez sur **EXIT** pour faire disparaître ce bandeau et sur la touche **INFO** pour le rappeler.

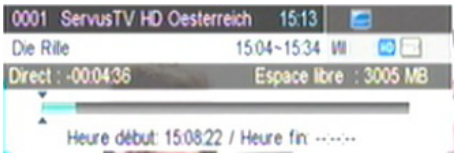

Fonctions de la télécommande pendant le différé :

1 - Bandeau d'Informations
2 - Lecture
3 - Retour rapide (x2, x4, x8, x16)
4 - Arrêt du TimeShift (retour au direct)
5 - Avance rapide (x2, x4, x8, x16)
6 - Coupure du son
7 - Baisse le volume
8 - Augmente le volume

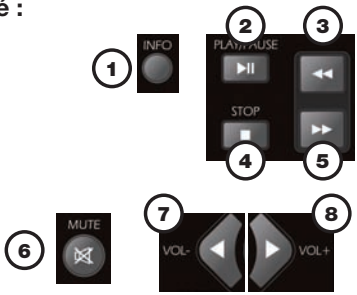

Visionnez vos films (Vidéos)

POUR REGARDER UN FILM OU UNE VIDÉO :

Appuyez sur la touche **MEDIA** pour accéder au menu multimédia puis utilisez les touches ◀ et ▶ pour afficher les films :

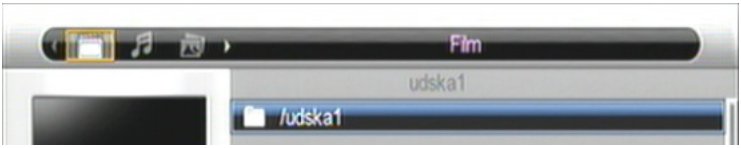

Appuyez ensuite sur la touche ▼ puis **OK** pour entrer dans le disque USB.

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir le film ou la vidéo à lire

- Appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture

Fonctions de la télécommande pendant la lecture :

1 - Affiche la barre d'info
2 - Film Précédent
3 - Lecture, Pause
4 - Retour rapide (x2, x4, x8, x16)
5 - Répétition d'un ou plusieurs films
6 - Ralenti (/2, /4...)
7 - Film Suivant
8 - Arrêt de la lecture
9 - Avance rapide (x2, x4, x8, x16)
10 - Coupure du son
11 - Baisse le volume
12 - Augmente le volume

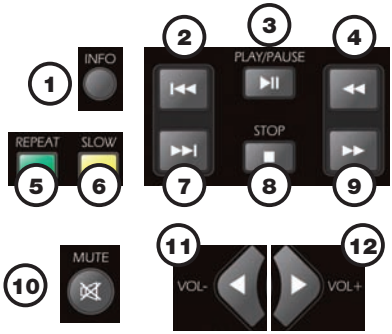

Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à la sélection (films, photos, musiques...)

Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de ce menu.

Écoutez vos musiques

POUR REGARDER UN FILM OU UNE VIDÉO :

Appuyez sur la touche **MEDIA** pour accéder au menu multimédia puis utilisez les touches ◀ et ▶ pour afficher les musiques :



Appuyez ensuite sur la touche ▼ puis **OK** pour entrer dans le disque USB.

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir le fichier musical à lire
- Appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture

Fonctions de la télécommande pendant la lecture :

1 - Fichier audio Précédent
2 - Lecture, Pause
3 - Retour rapide (x2, x4, x8, x16)
4 - Fonction aléatoire
5 - Répétition (titre/tout)
6 - Fonction boucle (a-b)
7 - Fichier audio Suivant
8 - Arrêt de la lecture
9 - Avance rapide (x2, x4, x8, x16)
10 - Accès réglages du son
11 - Coupure du son
12 - Augmente le volume
13 - Baisse le volume

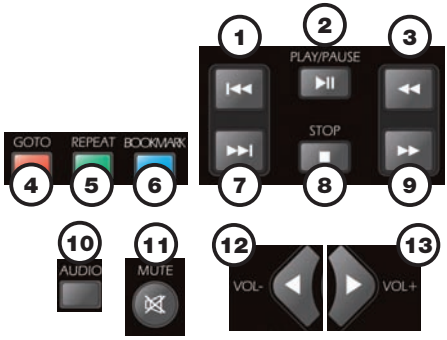

Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à la sélection (films, photos, musiques...)

Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de ce menu.

Visionnez vos photos

POUR VISIONNER DES PHOTOS :

Appuyez sur la touche **MEDIA** pour accéder au menu multimédia puis utilisez les touches ◀ et ▶ pour afficher les photos :

Appuyez ensuite sur la touche ▼ puis **OK** pour entrer dans le disque USB.

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir le fichier image à lire
- Appuyez sur la touche Jaune pour afficher les photos en «vignettes»

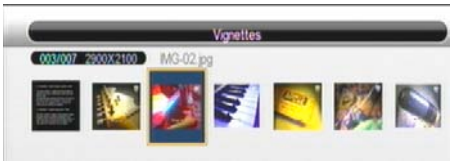

- Appuyez sur la touche **OK** pour lancer le diaporama

Fonctions de la télécommande pendant le diaporama :

1 - Fichier précédent
2 - Lecture / Pause du diaporama
3 - Fichier suivant
4 - Arrêt visionnage
5 - Rotation à gauche
6 - Rotation à droite
7 - Retournement Haut/Bas
8 - Retournement Bas/Haut

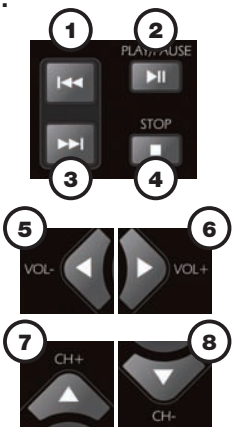

Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à la sélection (films, photos, musiques...)

Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de ce menu.

POUR JOUER AUX JEUX NATIFS 32 :

Appuyez sur la touche **MEDIA** pour accéder au menu multimédia puis utilisez les touches ◀ et ▶ pour afficher les jeux :



Appuyez ensuite sur la touche ▼ puis **OK** pour entrer dans le disque USB.

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir le fichier de jeu (téléchargeable sur internet)

- Appuyez sur la touche **OK** pour lancer le jeu (nom.smf)

Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à la sélection (films, photos, musiques...)

Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de ce menu.

POUR REGARDER ET GÉRER VOS ENREGISTREMENTS :

Appuyez sur la touche **MEDIA** pour accéder au menu multimédia puis utilisez les touches ◀ et ▶ pour afficher les enregistrements :



Appuyez ensuite sur la touche ▼ puis **OK** pour entrer dans le disque USB.

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir un fichier
- Appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture

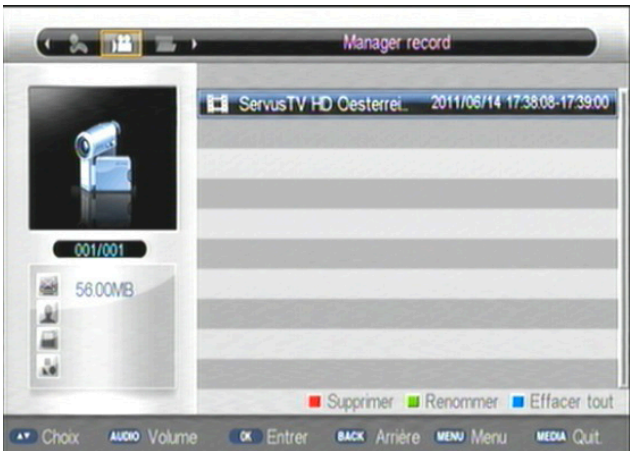

- Touche Rouge : Supprimer un enregistrement
- Touche verte : renommer un enregistrement
- Touche bleue : Effacer un enregistrement

Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à la sélection (films, photos, musiques...)

Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de ce menu.

Gestion de disque

POUR GÉRER LE DISQUE USB :

Appuyez sur la touche **MEDIA** pour accéder au menu multimédia puis utilisez les touches ◀ et ▶ pour accéder à la gestion de disque :



Appuyez ensuite sur la touche ▼ puis **OK** pour entrer dans le disque USB.

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir un fichier

- Touche Rouge : Déplacer/Copier un fichier
- Touche verte : Renommer un fichier
- Touche jaune : Supprimer un fichier
- Touche bleue : Supprimer tous les fichiers

Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à la sélection (films, photos, musiques...)

Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de ce menu.

POUR LIRE DES LIVRES NUMÉRIQUES :

Appuyez sur la touche **MEDIA** pour accéder au menu multimédia puis utilisez les touches ◀ et ▶ pour afficher les livres numériques :



Appuyez ensuite sur la touche ▼ puis **OK** pour entrer dans le disque USB.

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir un fichier
- Appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture

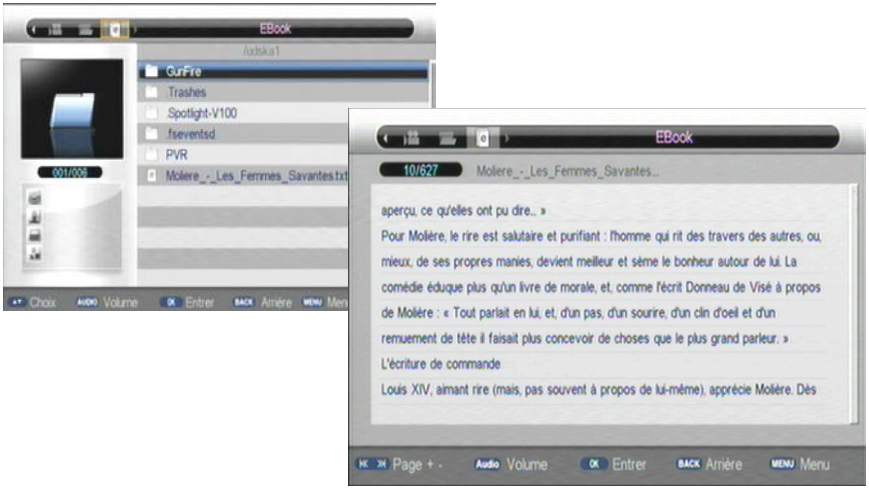
EBook
/udska1
GUFFe
Trashes
Spotlight-V100
fseventsd
PVR
Molere_-_Les_Femmes_Savantes.txt
001/008
Choix
Volume
Entrer
Arrière
EBook
10/627
Molere_-_Les_Femmes_Savantes...
aperçu, ce qu'elles ont pu dire... »
Pour Molière, le rire est salutaire et purifiant : l'homme qui rit des travers des autres, ou, mieux, de ses propres manies, devient meilleur et sème le bonheur autour de lui. La comédie éduque plus qu'un livre de morale, et, comme l'écrit Donneau de Visé à propos de Molière : « Tout parlait en lui, et, d'un pas, d'un sourire, d'un clin d'oeil et d'un remuement de tête il faisait plus concevoir de choses que le plus grand parleur. »
L'écriture de commande
Louis XIV, aimant rire (mais, pas souvent à propos de lui-même), apprécie Molière. Dès
Page + -
Volume
Entrer
Arrière
Menu

Fonctions de la télécommande pendant la lecture :

1 - Page précédente
2 - Page suivante

Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à la sélection (films, photos, musiques...)

Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de ce menu.

Menu : Installation

Appuyez sur la touche **MENU** puis entrez dans le sous-menu «**Installation»**

Entrez le mot de passe pour entrer dans le menu (usine : 0000). Utilisez les touches ▲ et ▼ et **OK** pour naviguer dans le menu

Réglage antenne

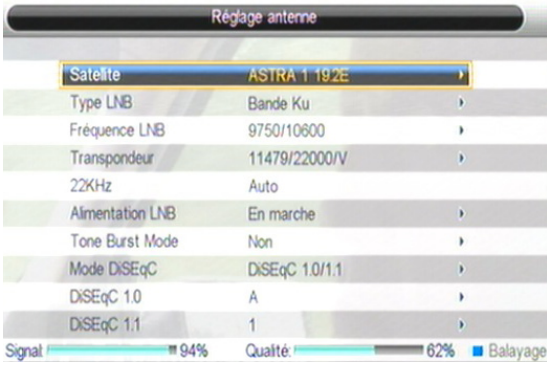

- Satellite : Appuyez sur les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour choisir un satellite dans la liste

- Type LNB : Appuyez sur les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour choisir un le type du LNB (Bande Ku, C...)

- Fréquence LNB : Appuyez sur les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour choisir les fréquence de bande basse, bande haute du LNB

- Transpondeur : Appuyez sur les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour choisir un transpondeur dans la liste

- Alimentation LNB : Appuyez sur les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour activer / désactiver l'alimentation LNB

- Tone Burst Mode : Appuyez sur les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour activer / désactiver la commutation toneburst et en choisir l'état

- DiSEqC Mode : Appuyez sur les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour activer / désactiver la commutation DiSEqC (1.0, 1.1, 1.0/1.1)

Choisissez les état DiSEqC A /1 , B/2 etc en fonction de votre configuration d'installation

Menu : Installation

L'appareil est pré-programmé pour fonctionner avec une parabole **MONOBLOC** (2 satellites ASTRA et HOTBIRD).

Par défaut, les états DiSEqC sont réglés sur **A pour ASTRA** et **B pour HOTBIRD** (***LNB MONOBLOC*** : **ASTRA** par défaut et **HOTBIRD** en commutation)

Il n'y a donc pas de réglage à modifier pour que le récepteur fonctionne avec ce type de LNB

Remarque : pour régler la parabole avec ce type d'installation, consultez la ***page 13*** de la notice et procédez aux mêmes réglages. Une fois le signal du satellite **ASTRA** correctement reçu, le satellite **HOTBIRD** sera capté automatiquement par commutation.

Utilisez la touche bleue pour lancer un balayage (une recherche) sur le transpondeur sélectionné.

Les barres de signal et de qualité au bas de l'écran permettent à la fois de régler votre parabole lors de la première installation mais aussi de vérifier le bon fonctionnement des réglages de l'appareil lors de la configuration.

Liste de satellites

- Appuyez sur la **touche Rouge** pour ajouter un nouveau satellite
- Appuyez sur la **touche Jaune** pour supprimer un satellite
- Appuyez sur la **touche Verte** pour éditer un satellite (nom, position...)
- Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner un ou des satellites et appuyez sur la **touche bleue** pour lancer une recherche de chaînes sur ceux-ci.

Menu : Installation

Liste des transpondeurs

- Appuyez sur la **touche Rouge** pour ajouter un nouveau transpondeur
- Appuyez sur la **touche Jaune** pour supprimer un transpondeur
- Appuyez sur la **touche Verte** pour éditer un transpondeur (fréquence...)
- Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner un ou des transpondeurs et appuyez sur la **touche bleue** pour lancer une recherche de chaînes sur ceux-ci.

Réglage moteur

- Satellite : Appuyez sur les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour choisir un satellite dans la liste

- Transpondeur : Appuyez sur les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour choisir un transpondeur dans la liste

- Réglage de moteur : Appuyez sur les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour activer / désactiver la motorisation et choisir le type (DiSEqC 1.2 ou USALS)

1) DiSEqC 1.2

- Déplacement pas à pas : utilisez les touches ◀ et ▶ pour déplacer le moteur pas à pas à l'EST ou à l'OUEST

- Déplacement continu : utilisez les touches ◀ et ▶ pour déplacer le moteur en continu à l'EST ou à l'OUEST

- Aller à / Position : utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour déplacer le moteur à une position souhaitée

- Sauver : appuyez sur la touche **OK** pour sauvegarder la configuration

- Réinitialiser : appuyez sur la touche **OK** pour réinitialiser la configuration

Appuyez sur la touche Bleue pour lancer une recherche sur les satellites et transpondeurs choisis

2) USALS

Utilisez les touches **0 à 9** pour entrer les coordonnées du lieu d'installation (longitude et latitude) (voir page 50)

Le moteur s'initialise alors en calculant la position des satellites en fonction de votre département et de vos coordonnées.

Appuyez sur la touche Bleue pour lancer une recherche sur les satellites et transpondeurs choisis.

Réglage de limites

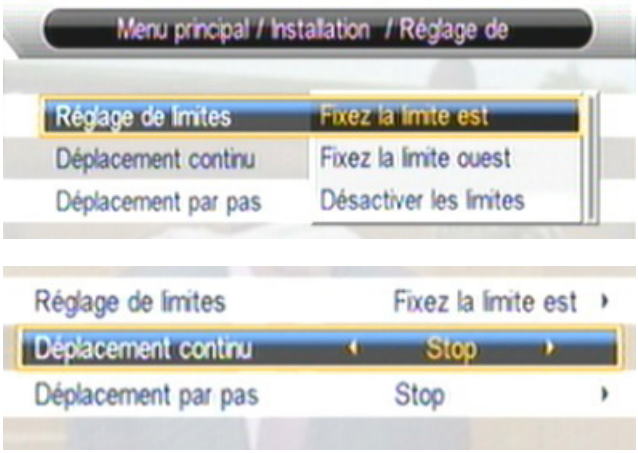

- Réglage de limites : utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour choisir la limite (EST ou OUEST) à régler dans la liste.

- Déplacement continu : utilisez les touches ◀ et ▶ pour déplacer le moteur en continu à l'EST ou à l'OUEST pour régler la limite.

- Déplacement pas à pas : utilisez les touches ◀ et ▶ pour déplacer le moteur en continu à l'EST ou à l'OUEST pour régler la limite.

Menu : Chaînes

Appuyez sur la touche **MENU** puis entrez dans le sous-menu «**Chaîne»**

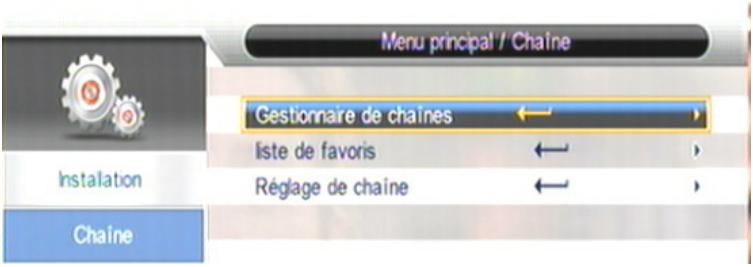

Utilisez les touches ▲ et ▼ et **OK** pour naviguer dans le menu

Gestionnaire de chaînes

Le gestionnaire de chaînes permet de trier, supprimer, verrouiller, éditer vos chaînes :

- Appuyez sur la touche STOP (■) pour choisir un satellite :

Cette fonction permet d'afficher «toutes les chaînes» ou les chaînes d'un satellite voulu.

Verrouiller une ou plusieurs chaînes : (chaînes verrouillées par un mot de passe)
Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir une chaîne et appuyez sur la **touche rouge**. Tapez le mot de passe (usine : 0000). Répétez l'opération pour toutes les chaînes que vous souhaitez verrouiller puis appuyez sur la touche **EXIT** pour mémoriser.

Supprimer une ou plusieurs chaînes :
Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir une chaîne et appuyez sur la **touche verte**. Tapez le mot de passe (usine : 0000). Répétez l'opération pour toutes les chaînes que vous souhaitez supprimer puis appuyez sur la touche **EXIT** pour mémoriser.

Passer une ou plusieurs chaînes : (chaînes sautées au zapping)
Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir une chaîne et appuyez sur la **touche jaune**. Répétez l'opération pour toutes les chaînes que vous souhaitez passer puis appuyez sur la touche **EXIT** pour mémoriser.

Menu : Chaînes

Éditer une chaîne (Trier, renommer...) :

Appuyez sur la **touche bleue** pour accéder à l'écran d'édition :

Mise en ordre (touche Rouge) :
permet de trier les chaînes :

- Ordre alphabétique : A à Z
- Ordre inversé : Z à A
- Clair : Chaînes gratuites au début
- Codé : Chaînes payantes au début

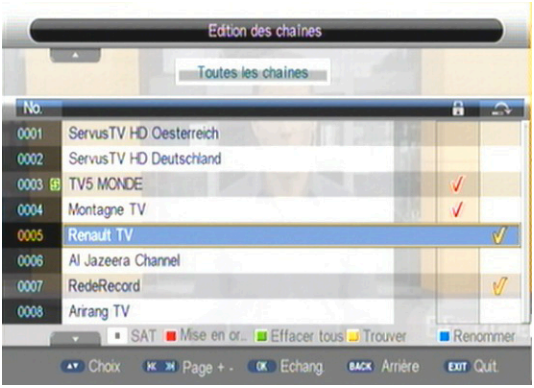

Effacer tous (touche Verte) : permet d'effacer l'ensemble des chaînes TV ou Radio

Trouver (touche Jaune) : permet de trouver une chaîne à l'aide de son nom :

Utilisez les touches ◀ , ▶ , ▲ , ▼ pour composer le nom d'une chaîne.

La recherche intuitive permet de retrouver une chaîne très rapidement (si vous entrez la lettre «T» , toutes les chaînes commençant par cette lettre s'afficheront à l'écran...)

Liste de favoris

Cet écran permet de créer des listes de chaînes favorites. 8 listes sont disponibles

Utilisez les touches ▲ , ▼ pour sélectionner une chaîne et appuyez sur les touches numériques **1 à 8** pour la placer dans une liste.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour mémoriser.

liste de favoris
Toutes les chaines
No. 1 2 3 4 5 6 7 8
0001 ServusTV HD Oesterreich
0002 ServusTV HD Deutschland
0003 TV5 MONDE
0004 Montagne TV
0005 ETB Sat
0006 Renault TV
0007 Cubavision Internacional
0008 Al Jazeera Channel
Sam. Fav1 - Fav8
Choix Page + - Arrière Quit.

Menu : Chaînes

Pour rappeler une liste favorite :

- Appuyez sur la touche OK pour afficher la liste de chaînes

- Appuyez sur la **touche verte** pour choisir la liste favorite, utilisez les touches ▲ , ▼ pour faire votre choix puis appuyez sur la touche **OK**.

Réglage de chaîne

Cet écran d'activer la fonction «chaîne de démarrage» et de choisir celle-ci :

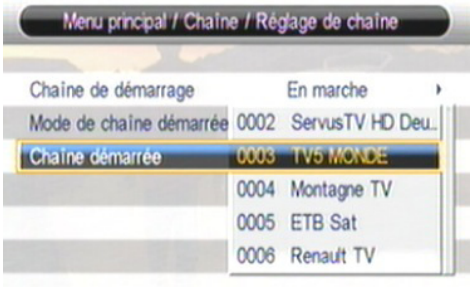

- Utilisez les touches ◀ , ▶ pour activer (en marche) la fonction.
- Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour choisir le mode (TV ou RADIO)

- Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour sélectionner la chaîne de démarrage.

Le récepteur démarrera automatiquement sur la chaîne sélectionnée.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour mémoriser et sortir du menu.

Menu : Préférences

Appuyez sur la touche **MENU** puis entrez dans le sous-menu «**Préférences»**

Utilisez les touches ▲ et ▼ et **OK** pour naviguer dans le menu

Langue OSD :

Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour choisir la langue des menus.

Sous-titres 1/2 :

Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour choisir la langue des sous-titres.
(Ces deux choix seront appliqués en fonction de la disponibilité)

Trouble de l'audition :

Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour activer l'audio description (cette fonctionnalité ne fonctionne que lorsque la chaîne diffuse l'information)

Audio préféré / 2ème audio préférée :

Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour choisir les deux langues à sélectionner dans l'ordre en cas de diffusion multilingue.

Config PVR :

Appuyez sur la touche **OK** pour accéder aux paramètres d'enregistrement

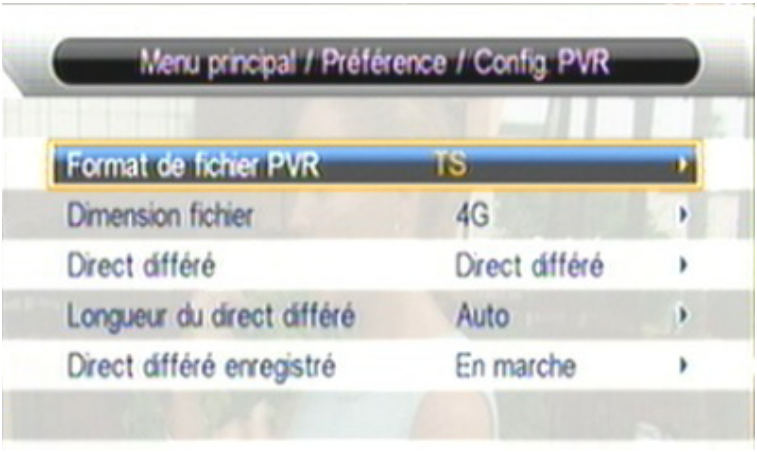

- Format de fichier PVR (TS, PS) : Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour choisir le format. (TS : transport stream ou PS : program stream)

Ces formats correspondent à des transporteurs de flux MPEG (vidéo), le PS étant utilisé pour être stocké sur des disques durs...

- Dimension fichier : Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour choisir la taille maximale d'un fichier d'enregistrement.

- Direct différé : Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour activer/désactiver la fonction **«TIMESHIFT»** (contrôle du direct : voir page 20)

- Longueur du direct différé : Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour choisir la durée maximale de différé (30mn, 1h, 2h , automatique)

- Direct différé enregistré : Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour activer/désactiver l'enregistrement du direct différé.

Cette dernière fonctionnalité permet de conserver ce que le récepteur a enregistré dès que l'utilisateur a utiliser la touche **TIMESHIFT**.

Menu : Réglage

Appuyez sur la touche **MENU** puis entrez dans le sous-menu «**Réglage»**

Utilisez les touches ▲ et ▼ et **OK** pour naviguer dans le menu

Programmateur :

Utilisez les touches ▶ ou **OK** pour accéder au programmateur (TIMER : voir page 18)

- Touche Jaune : créer ou éditer une programmation
- Touche Verte : effacer une programmation
- Touche rouge : effacer toutes les programmations

- Utilisez les touches ▶ **et 0 à 9** pour entrer la date de l'enregistrement
- Appuyez sur la touche ▶ pour accéder à la liste de chaîne, utilisez les touches ▲ , ▼ et **OK** pour faire votre choix
- Utilisez les touches ▶ **et 0 à 9** pour entrer l'heure de début
- Utilisez les touches ▶ **et 0 à 9** pour entrer la durée
- Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ pour choisir le mode : une fois, quotidien, hebdomadaire, mensuel
- Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ pour choisir le Type : Veille, En marche, Enregistrer, Chaîne

- Appuyez sur la touche **OK** pour valider votre programmation.



Menu : Réglage

Verrou enfant :

Utilisez les touches ▶ ou **OK** pour accéder au menu de contrôle parental :

- Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ pour activer/désactiver le verrou système (verrouillage des menus, des chaînes...)
- Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ pour choisir l'âge de contrôle parental.

(le récepteur verrouillera les émissions où l'âge préconisé est supérieur au niveau choisi (uniquement si l'information est diffusée par la chaîne)

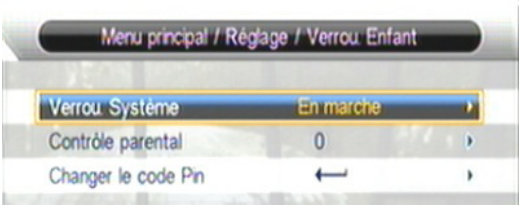

- Changer le code PIN : appuyez sur les touches ▶ ou **OK** pour changer le mot de passe :

Utilisez les touches **0 à 9** pour entrer l'ancien et le nouveau mot de passe.

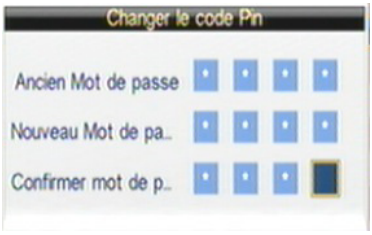

Date et heure :

Utilisez les touches ▶ ou **OK** pour accéder au menu date et heure :

- Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ pour choisir le mode de réglage (automatique ou manuel)

- En mode manuel, utilisez les touches numériques 0 à 9 pour entrer la date et l'heure

- En mode automatique, utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ pour choisir le décalage GMT (heure normalisée de greenwitch) en France : GMT +1

- Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ pour activer/désactiver l'heure d'été.

⚠ Le mot de passe usine est 0000. Attention à bien noter le nouveau mot de passe si celui-ci est modifié.

⚠ Attention: conserver précieusement cette partie détachable : Le code universel est : 8888 (en cas d'oubli du code personnel)

Menu : Réglage

Interface commune :

Utilisez les touches ▶ ou **OK** pour accéder au menu de l'interface

Utilisez les touches ◀ , ▶ , ▲ , ▼ et **OK** pour consulter les différentes informations de votre module **PCMCIA** et de votre carte d'abonnement.

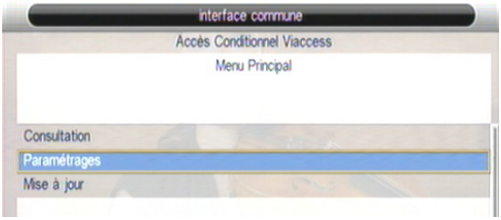

Réinitialiser par défaut :

- Utilisez les touches ▶ ou **OK** pour réinitialiser le récepteur (réglages d'usine)
- Entrez le mot de passe à l'aide des touches numériques 0 à 9

Utilisez les touches ◀ , ▶ et **OK** pour confirmer

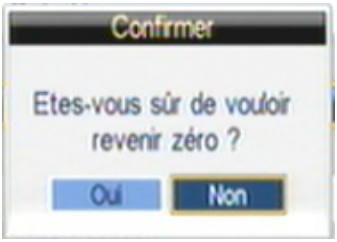

Mise à jour :

- Utilisez les touches ▶ ou **OK** pour accéder au menu de mise à jour

- Connectez votre clé USB (fichier de mise à jour à la racine) puis appuyez sur la touche **OK**
- Sélectionnez le fichier (.bin) dans la liste et appuyez sur la touche **OK** pour lancer la mise à jour du récepteur.

Il est également possible de mémoriser votre liste de chaînes sur un support USB, pour cela toujours dans le même menu, pressez la touche bleue.

Un fichier ***.db*** sera créé correspondant à votre liste (fichier qui peut être chargé dans cet appareil ou dans un second exemplaire...)

Informations :

Utilisez les touches ▶ ou **OK** pour accéder aux informations de l'appareil :

Version matérielle
Version logiciel
Type de tuner
Date de version

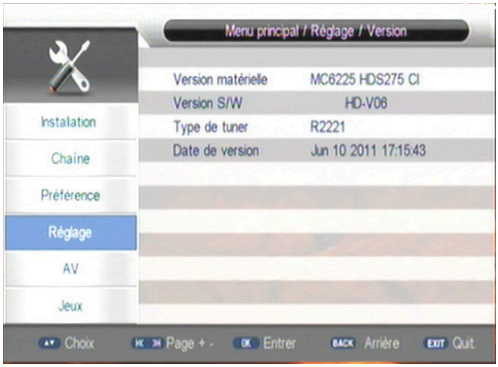

Auto Stand-by :

Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour paramétrer l'extinction automatique de l'appareil. Cette fonction permet d'éteindre l'appareil au bout d'un temps d'inutilisation choisi (1, 2 ou 3 heures)

Menu : Audio/Vidéo

Appuyez sur la touche **MENU** puis entrez dans le sous-menu «**AV»**

Utilisez les touches ▲ et ▼ et **OK** pour naviguer dans le menu

- Utilisez les touches ◀ , ▶ pour régler le contraste, la luminosité, la saturation et la teinte (HUE) des couleurs.

- **SPDIF** : Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour sélectionner le mode audio (LPCM ou BitStream). Choisissez ce mode en fonction de votre amplificateur (LPCM : décodage par le récepteur, BitStream : décodage par l'amplificateur).

- **Proportions** : Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour choisir le format de l'écran (4:3, 16:9 ...)

- **Sortie vidéo** : Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** le mode de sortie vidéo (RVB : péritel, CVBS : RCA vidéo, HDMI/YUV : connexion HD)

- **Résolution vidéo** : Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour sélectionnez la résolution en fonction de votre téléviseur : 576i, 576p, 720p, 1080i

Si vous disposez d'un téléviseur *HD*, choisissez les résolutions 720p ou 1080i
720p : 1280 x 720 pixels (balayage progressif) correspond à un téléviseur HD Ready
1080i: 1920 : 1080 pixels (balayage entrelacé) correspond à un téléviseur Full HD

- **Espace de couleur HDMI** : Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour sélectionner l'espace de couleur de la sortir HDMI (xv color, RVB, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:4:4)

- **Profondeur couleur HDMI** : Utilisez les touches ▶ puis ▲ , ▼ et **OK** pour régler la configuration de couleur de la sortie HDMI (8, 10 ou 12 bits)

Réglage Longitude - Latitude

Pour établir la longitude et la latitude du lieu d'installation, voir carte ci-dessous.
Exemple : pour une installation à Lille : Longitude : 3° Est - Latitude : 50,3° Nord

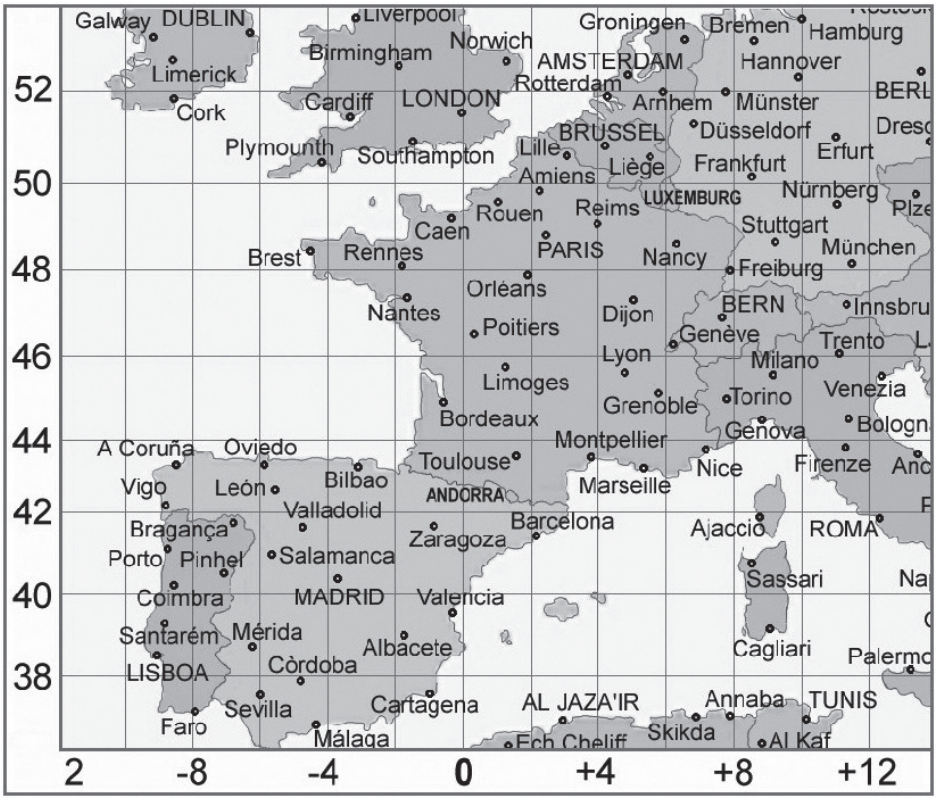

En cas de problème

L'écran affiche "PAS DE SIGNAL"
1 - La chaîne regardée a disparu ou a changé de fréquence.
2 - Vérifiez les connexions du câble coaxial.
3 - La parabole n'est plus orientée correctement, il faut refaire un réglage.
4 - Le convertisseur est défectueux (très rare).

Les menus apparaissent mais pas d'image (écran noir) ou un message "codée" apparaît
1 - La chaîne est codée (vérifier votre abonnement)

Un menu demande le code secret
1 - Le code usine est 0000. Si ce code a été modifié, taper le nouveau code. (en cas de perte de ce code, se rendre à la page **39** pour connaître le code universel).

La télécommande ne fonctionne pas
1 - Les piles sont usées (remplacer les piles et jeter les piles usagées dans un bac de recyclage prévu à cet effet).
2 - La télécommande n'est pas dirigée vers le récepteur.

Pas de son
1 - Le cordon péritel n'est pas entièrement câblé ou défectueux
2- Le volume est baissé.
3- Le "Mute" (coupure de son) est activé.

Pixelisation (petits carrés dans l'image)
1 - Le signal est trop faible, la parabole n'est pas correctement orientée ou l'installation a besoin d'un amplificateur.
2 - Le câble utilisé n'est pas blindé.
3 - Le connecteur coaxial est mal installé ou de mauvaise qualité.

Le téléviseur ne détecte pas l'entrée HDMI
1- le cordon HDMI est mal connecté ou défectueux

Problème d'enregistrement

- Avec magnétoscope (enregistreur)
Le signal enregistré par le magnétoscope (ou graveur DVD, etc...) passe par le câble PERITEL. Il faut donc sélectionner sur l'enregistreur l'entrée auxiliaire (AUX ou AV) correspondante et non un numéro de chaîne.

- Avec dispositif de stockage USB
1 - Vérifier que votre clé USB ou votre disque dur externe soit bien connecté, si celui-ci n'est pas reconnu, vérifier son bon fonctionnement sur un ordinateur (le formater sur un PC)
2 - Vérifier que le dispositif USB n'est pas plein.

Réglages antenne par département

HOTBIRD 13°E

Dpt	Elév.	Azim.	Dpt	Elév.	Azim.
1	36,5	169	46	37,3	164
2	32,4	168	47	37,4	162
3	35,9	166	48	37,9	167
4	38,7	170	49	33,9	162
5	38,1	170	50	32,1	161
6	39,0	172	51	32,9	168
7	37,9	168	52	34,1	169
8	32,6	169	53	33,1	162
9	39,0	163	54	33,1	168
10	33,9	168	55	33,3	170
11	39,1	165	56	32,9	159
12	37,9	165	57	33,3	171
13	39,2	169	58	35,1	167
14	32,0	161	59	31,2	167
15	36,2	166	60	32,4	166
16	35,9	162	61	32,7	163
17	35,6	161	62	31,3	166
18	35,0	166	63	36,5	166
19	36,6	164	64	38,2	160
20	41,0	173	65	38,6	162
21	34,8	169	66	39,6	165
22	32,3	159	67	34,0	172
23	36,0	165	68	34,8	172
24	36,5	163	69	36,8	169
25	35,4	171	70	34,8	171
26	37,9	169	71	35,8	168
27	32,6	164	72	33,5	163
28	33,3	165	73	37,3	171
29	32,1	158	74	36,6	170
30	38,5	167	75	33,0	166
31	38,8	163	76	31,9	164
32	38,0	162	77	33,4	167
33	36,5	161	78	33,0	165
34	38,7	166	79	35,0	162
35	32,8	161	80	31,8	166
36	35,0	164	81	38,4	164
37	34,3	163	82	37,8	163
38	37,4	170	83	39,4	170
39	35,8	170	84	38,7	169
40	37,4	160	85	34,6	161
41	34,1	164	86	35,0	163
42	36,7	168	87	36,4	166
43	37,7	170	88	34,3	171
44	33,8	161	89	34,2	167
45	34,0	166	90	34,9	172

ASTRA 19,2°O

Dpt	Elév.	Azim.	Dpt	Elév.	Azim.
1	35,4	161	46	35,7	156
2	31,2	160	47	35,7	154
3	34,6	158	48	36,4	158
4	37,6	162	49	32,3	154
5	36,9	162	50	30,5	154
6	38,0	163	51	31,7	161
7	36,6	160	52	33,0	162
8	31,5	161	53	31,5	154
9	37,3	155	54	32,0	161
10	32,7	160	55	32,3	162
11	37,5	156	56	31,1	151
12	36,3	157	57	32,4	164
13	37,9	160	58	33,8	159
14	30,4	154	59	30,0	160
15	34,8	158	60	31,2	159
16	34,2	155	61	31,2	155
17	33,8	153	62	30,0	159
18	33,6	158	63	35,1	158
19	35,0	157	64	36,3	152
20	40,0	164	65	36,8	153
21	33,7	161	66	37,9	156
22	30,5	152	67	33,2	165
23	34,5	157	68	33,9	164
24	34,9	155	69	35,5	161
25	34,4	163	70	33,8	163
26	36,7	161	71	34,5	160
27	31,1	157	72	31,9	155
28	31,9	157	73	36,3	163
29	30,3	150	74	35,6	162
30	37,1	159	75	31,7	158
31	37,1	155	76	30,5	157
32	36,3	154	77	32,1	159
33	34,7	153	78	31,6	158
34	37,2	158	79	33,3	154
35	31,1	153	80	30,5	159
36	33,5	157	81	36,8	156
37	32,8	156	82	36,1	155
38	36,3	161	83	38,2	162
39	34,7	162	84	37,4	161
40	35,5	152	85	32,8	153
41	32,7	157	86	33,5	155
42	35,4	160	87	35,0	158
43	36,5	162	88	33,3	163
44	32,1	153	89	33,0	160
45	32,7	158	90	33,9	164

ATLANTIC BIRD3 5 °O

Dpt	Elév.	Azim.	Dpt	Elév.	Azim.
1	36,1	194	46	38,2	189
2	32,5	191	47	38,7	188
3	36,3	191	48	38,0	192
4	37,9	196	49	35,4	186
5	37,3	196	50	33,7	185
6	37,9	197	51	32,9	192
7	37,8	193	52	33,8	193
8	32,4	193	53	34,5	186
9	39,9	190	54	33,1	192
10	33,9	192	55	32,9	194
11	39,7	191	56	35,1	183
12	38,4	191	57	32,6	195
13	38,8	194	58	35,2	192
14	33,6	185	59	31,4	190
15	36,6	191	60	32,9	190
16	37,1	187	61	33,9	187
17	37,1	186	62	31,7	189
18	35,5	190	63	36,8	191
19	37,3	190	64	40,0	186
20	39,5	199	65	40,0	188
21	34,6	193	66	40,1	191
22	34,4	183	67	33,1	196
23	36,6	190	68	33,8	196
24	37,6	188	69	36,5	194
25	34,6	195	70	34,1	195
26	37,5	194	71	35,6	193
27	33,5	188	72	34,6	187
28	34,1	189	73	36,5	196
29	34,5	181	74	35,9	195
30	38,4	193	75	33,6	190
31	39,7	189	76	32,7	188
32	39,3	188	77	33,7	191
33	38,1	186	78	33,6	189
34	38,9	192	79	36,4	186
35	34,4	185	80	32,3	189
36	35,8	189	81	39,1	190
37	35,4	188	82	38,8	189
38	36,9	195	83	38,6	196
39	35,3	195	84	38,2	195
40	39,1	186	85	36,3	185
41	35,0	189	86	36,1	188
42	36,6	193	87	36,7	191
43	37,1	195	88	33,5	195
44	35,5	185	89	34,4	191
45	34,5	190	90	34,0	196

Réglages antenne par département

TURKSAT 42 °E

Dpt	Elév.	Azim.	Dpt	Elév.	Azim.
1	26,1	134	46	24,9	129
2	22,5	134	47	24,5	128
3	24,6	132	48	26,2	131
4	27,9	134	49	21,9	129
5	27,5	134	50	20,4	129
6	28,6	135	51	23,0	134
7	26,6	132	52	24,3	135
8	23,0	135	53	21,2	129
9	26,0	129	54	23,2	134
10	23,7	134	55	23,8	135
11	26,4	130	56	20,2	127
12	25,7	130	57	24,3	137
13	27,8	132	58	24,3	133
14	20,3	129	59	21,4	134
15	24,7	131	60	22,1	133
16	23,4	129	61	21,3	130
17	22,8	128	62	21,2	133
18	23,8	132	63	25,0	132
19	24,5	130	64	24,4	126
20	30,4	135	65	25,1	127
21	24,6	134	66	26,7	129
22	19,9	127	67	25,1	137
23	24,2	131	68	25,7	137
24	24,0	129	69	26,0	133
25	25,7	136	70	25,2	136
26	26,9	133	71	25,1	133
27	21,5	131	72	21,9	130
28	22,2	131	73	27,2	135
29	19,3	126	74	26,5	135
30	26,9	132	75	22,4	132
31	25,8	129	76	21,1	131
32	24,9	128	77	22,9	133
33	23,4	127	78	22,2	132
34	26,7	131	79	22,6	128
35	20,7	128	80	21,5	133
36	23,4	131	81	25,9	130
37	22,6	130	82	25,0	129
38	26,8	134	83	28,4	134
39	25,7	135	84	27,5	133
40	23,8	127	85	21,9	128
41	22,7	131	86	23,0	130
42	25,6	133	87	25,0	132
43	27,0	134	88	25,0	136
44	21,4	128	89	23,7	133
45	23,1	132	90	25,6	136

ASTRA2 28,2° E

Dpt	Elév.	Azim.	Dpt	Elév.	Azim.
1	32,5	150	46	32,2	144
2	28,5	149	47	31,9	143
3	31,4	147	48	33,1	147
4	34,6	150	49	28,8	143
5	34,0	150	50	27,1	143
6	35,2	151	51	29,0	149
7	33,4	148	52	30,3	150
8	28,8	150	53	28,0	144
9	33,6	144	54	29,2	149
10	29,8	149	55	29,7	151
11	33,9	145	56	27,3	141
12	32,9	145	57	29,9	152
13	34,7	148	58	30,7	148
14	27,0	143	59	27,2	149
15	31,5	146	60	28,2	148
16	30,6	143	61	27,9	144
17	30,1	142	62	27,2	148
18	30,4	147	63	31,8	147
19	31,6	145	64	32,2	141
20	37,2	151	65	32,8	142
21	30,8	150	66	34,3	145
22	26,9	141	67	30,8	153
23	31,1	146	68	31,5	153
24	31,2	144	69	32,5	149
25	31,7	151	70	31,2	151
26	33,6	149	71	31,6	149
27	28,0	146	72	28,6	144
28	28,7	146	73	33,5	151
29	26,5	140	74	32,8	151
30	33,9	147	75	28,7	147
31	33,3	144	76	27,4	146
32	32,5	143	77	29,2	148
33	30,9	142	78	28,6	147
34	33,8	146	79	29,7	143
35	27,6	143	80	27,6	148
36	30,2	145	81	33,2	145
37	29,4	145	82	32,4	144
38	33,3	150	83	35,2	150
39	31,9	150	84	34,3	149
40	31,5	141	85	29,1	142
41	29,4	146	86	30,0	144
42	32,3	148	87	31,8	147
43	33,6	150	88	30,8	152
44	28,5	142	89	30,0	148
45	29,6	147	90	31,4	152

ARABSAT3A 26°E

Dpt	Elév.	Azim.	Dpt	Elév.	Azim.
1	33,3	152	46	33,1	147
2	29,2	152	47	32,9	146
3	32,2	150	48	34,0	149
4	35,4	153	49	29,7	146
5	34,8	153	50	28,0	146
6	36,0	154	51	29,7	152
7	34,3	151	52	31,1	153
8	29,6	153	53	29,0	146
9	34,6	146	54	30,0	152
10	30,6	152	55	30,4	154
11	34,9	147	56	28,3	143
12	33,8	148	57	30,6	155
13	35,6	151	58	31,6	150
14	27,9	146	59	28,0	151
15	32,4	149	60	29,0	150
16	31,6	146	61	28,8	147
17	31,1	145	62	27,9	150
18	31,3	149	63	32,7	149
19	32,5	148	64	33,3	143
20	38,0	154	65	33,9	145
21	31,6	152	66	35,2	147
22	27,9	144	67	31,5	156
23	32,0	148	68	32,2	155
24	32,2	146	69	33,4	152
25	32,5	154	70	31,9	154
26	34,5	152	71	32,4	151
27	28,8	148	72	29,5	147
28	29,6	148	73	34,3	154
29	27,5	142	74	33,5	153
30	34,8	150	75	29,5	150
31	34,3	146	76	28,2	149
32	33,5	145	77	30,0	150
33	31,9	145	78	29,4	149
34	34,8	149	79	30,7	146
35	28,5	145	80	28,4	150
36	31,1	148	81	34,2	147
37	30,3	147	82	33,4	146
38	34,1	152	83	36,0	152
39	32,7	153	84	35,2	151
40	32,5	144	85	30,1	145
41	30,3	148	86	30,9	147
42	33,1	151	87	32,7	150
43	34,4	152	88	31,5	155
44	29,4	145	89	30,8	151
45	30,4	150	90	32,1	155

Réglages antenne par département

EUTELSAT W2 16°E

Dpt	Elév.	Azim.	Dpt	Elév.	Azim.
1	36,0	165	46	36,6	160
2	31,9	164	47	36,6	158
3	35,3	162	48	37,2	163
4	38,2	166	49	33,2	158
5	37,6	166	50	31,4	158
6	38,6	167	51	32,4	164
7	37,3	164	52	33,6	166
8	32,1	165	53	32,3	158
9	38,3	159	54	32,6	165
10	33,3	164	55	32,9	166
11	38,4	160	56	32,1	155
12	37,2	161	57	32,9	167
13	38,6	164	58	34,5	163
14	31,3	158	59	30,6	163
15	35,6	162	60	31,9	162
16	35,1	158	61	32,0	159
17	34,8	157	62	30,7	162
18	34,4	162	63	35,9	162
19	35,9	160	64	37,3	156
20	40,6	168	65	37,8	157
21	34,3	165	66	38,8	160
22	31,5	155	67	33,7	168
23	35,3	161	68	34,4	168
24	35,8	159	69	36,2	165
25	34,9	167	70	34,4	167
26	37,4	165	71	35,2	164
27	31,9	160	72	32,8	159
28	32,7	161	73	36,9	167
29	31,3	154	74	36,2	166
30	37,9	163	75	32,5	162
31	38,0	159	76	31,2	161
32	37,2	158	77	32,8	163
33	35,7	157	78	32,4	162
34	38,0	162	79	34,2	158
35	32,0	157	80	31,2	162
36	34,3	161	81	37,7	160
37	33,6	160	82	37,0	159
38	36,9	165	83	38,9	166
39	35,4	166	84	38,1	165
40	36,5	156	85	33,8	157
41	33,5	160	86	34,3	159
42	36,1	164	87	35,8	162
43	37,2	166	88	33,9	167
44	33,0	157	89	33,7	163
45	33,4	162	90	34,5	168

EUTELSAT W3 7°E

Dpt	Elév.	Azim.	Dpt	Elév.	Azim.
1	37,0	178	46	38,3	172
2	33,0	176	47	38,5	171
3	36,7	174	48	38,6	175
4	39,2	179	49	35,0	170
5	38,5	179	50	33,2	169
6	39,4	180	51	33,5	176
7	38,5	176	52	34,6	177
8	33,1	177	53	34,2	170
9	40,1	172	54	33,7	176
10	34,5	176	55	33,8	178
11	40,1	173	56	34,2	167
12	38,7	174	57	33,7	179
13	39,8	177	58	35,7	175
14	33,1	169	59	31,8	175
15	37,0	174	60	33,2	174
16	37,0	171	61	33,7	171
17	36,7	169	62	32,0	174
18	35,8	174	63	37,3	175
19	37,5	173	64	39,5	169
20	41,3	182	65	39,8	170
21	35,4	177	66	40,5	173
22	33,6	167	67	34,3	180
23	36,8	173	68	35,1	180
24	37,6	171	69	37,4	177
25	35,7	179	70	35,2	179
26	38,5	177	71	36,3	177
27	33,5	172	72	34,5	171
28	34,2	173	73	37,7	180
29	33,5	165	74	37,1	179
30	39,2	176	75	33,8	174
31	39,8	172	76	32,7	172
32	39,2	171	77	34,1	175
33	37,7	169	78	33,8	173
34	39,5	175	79	36,1	170
35	33,9	169	80	32,5	174
36	35,9	173	81	39,4	173
37	35,3	171	82	38,8	172
38	37,9	178	83	39,8	179
39	36,3	178	84	39,2	177
40	38,6	169	85	35,8	169
41	35,0	172	86	36,0	171
42	37,3	176	87	37,2	175
43	38,2	178	88	34,6	179
44	35,0	169	89	34,9	175
45	34,8	174	90	35,2	180

SIRIUS 4,8°E

Dpt	Elév.	Azim.	Dpt	Elév.	Azim.
1	37,1	181	46	38,5	175
2	33,1	178	47	38,8	174
3	36,8	178	48	38,7	178
4	39,1	182	49	35,3	173
5	38,5	182	50	33,5	172
6	39,3	183	51	33,6	179
7	38,6	179	52	34,7	180
8	33,1	180	53	34,4	173
9	40,3	175	54	33,8	179
10	34,5	179	55	33,8	181
11	40,2	176	56	34,6	170
12	38,9	177	57	33,6	182
13	39,8	180	58	35,8	178
14	33,4	172	59	31,9	178
15	37,1	177	60	33,3	177
16	37,2	174	61	33,9	174
17	37,0	172	62	32,1	177
18	35,9	177	63	37,4	178
19	37,6	176	64	39,8	172
20	41,2	185	65	40,1	173
21	35,4	180	66	40,7	177
22	33,9	170	67	34,3	183
23	37,0	176	68	35,0	183
24	37,8	174	69	37,4	180
25	35,7	182	70	35,2	182
26	38,5	180	71	36,4	180
27	33,7	175	72	34,7	174
28	34,3	175	73	37,7	183
29	33,9	168	74	37,1	182
30	39,3	179	75	33,9	177
31	40,0	175	76	32,9	175
32	39,4	174	77	34,2	178
33	38,0	172	78	33,9	176
34	39,6	178	79	36,4	173
35	34,2	172	80	32,6	177
36	36,1	176	81	39,5	176
37	35,5	174	82	39,0	175
38	37,9	181	83	39,8	182
39	36,3	181	84	39,3	181
40	38,9	172	85	36,1	172
41	35,2	175	86	36,3	174
42	37,4	179	87	37,3	178
43	38,2	181	88	34,6	182
44	35,3	172	89	35,0	178
45	34,9	177	90	35,2	183

Réglages antenne par département

INTELSAT/THOR 1°O

Dpt	Elév.	Azim.	Dpt	Elév.	Azim.
1	36,7	189	46	38,5	184
2	32,9	186	47	38,9	182
3	36,7	186	48	38,5	186
4	38,7	190	49	35,5	181
5	38,0	190	50	33,8	180
6	38,7	192	51	33,4	187
7	38,3	188	52	34,3	188
8	32,9	187	53	34,7	180
9	40,3	184	54	33,6	187
10	34,3	187	55	33,4	188
11	40,2	185	56	35,1	177
12	38,8	185	57	33,2	190
13	39,5	189	58	35,7	186
14	33,7	180	59	31,8	185
15	37,1	185	60	33,2	185
16	37,4	182	61	34,1	181
17	37,3	180	62	32,1	184
18	35,9	185	63	37,2	186
19	37,7	184	64	40,2	180
20	40,4	193	65	40,3	182
21	35,1	188	66	40,6	185
22	34,4	177	67	33,7	191
23	37,0	184	68	34,5	191
24	37,9	182	69	37,1	188
25	35,3	190	70	34,7	190
26	38,1	189	71	36,1	187
27	33,7	183	72	34,9	182
28	34,4	183	73	37,2	191
29	34,5	176	74	36,6	190
30	39,0	187	75	33,9	184
31	40,1	183	76	33,0	183
32	39,6	182	77	34,1	185
33	38,3	180	78	33,9	184
34	39,4	186	79	36,6	181
35	34,5	179	80	32,6	184
36	36,1	183	81	39,5	184
37	35,6	182	82	39,1	183
38	37,5	189	83	39,3	190
39	35,9	189	84	38,9	189
40	39,3	180	85	36,4	180
41	35,3	183	86	36,4	182
42	37,2	187	87	37,1	186
43	37,7	190	88	34,2	190
44	35,6	179	89	34,8	186
45	34,9	185	90	34,7	191

NILESAT 101 7°O

Dpt	Elév.	Azim.	Dpt	Elév.	Azim.
1	35,7	197	46	37,9	192
2	32,2	194	47	38,4	191
3	35,9	194	48	37,6	195
4	37,5	199	49	35,2	189
5	36,8	198	50	33,5	188
6	37,4	200	51	32,6	194
7	37,4	196	52	33,4	196
8	32,0	195	53	34,3	188
9	39,6	192	54	32,7	195
10	33,5	195	55	32,5	196
11	39,4	194	56	35,0	185
12	38,1	194	57	32,2	198
13	38,4	197	58	34,9	194
14	33,4	188	59	31,2	193
15	36,3	193	60	32,6	192
16	36,9	190	61	33,7	189
17	36,9	189	62	31,5	192
18	35,2	193	63	36,5	194
19	37,0	192	64	39,8	189
20	38,9	202	65	39,7	190
21	34,2	196	66	39,8	194
22	34,3	185	67	32,6	199
23	36,3	192	68	33,4	199
24	37,4	191	69	36,1	196
25	34,2	198	70	33,7	198
26	37,1	197	71	35,2	196
27	33,3	190	72	34,4	190
28	33,8	191	73	36,0	199
29	34,5	184	74	35,5	198
30	38,0	196	75	33,3	192
31	39,4	192	76	32,5	190
32	39,0	191	77	33,4	193
33	37,9	189	78	33,3	192
34	38,5	195	79	36,2	189
35	34,3	187	80	32,0	192
36	35,5	192	81	38,8	193
37	35,1	190	82	38,5	192
38	36,5	197	83	38,1	199
39	34,9	197	84	37,8	197
40	38,9	189	85	36,1	188
41	34,7	191	86	35,9	190
42	36,3	195	87	36,3	194
43	36,6	198	88	33,1	198
44	35,4	188	89	34,0	194
45	34,2	193	90	33,5	199

HISPASAT 30°O

1	26,7	225	46	29,8	221
2	24,8	221	47	30,6	220
3	27,8	222	48	28,9	223
4	27,7	226	49	28,5	218
5	27,3	226	50	27,4	216
6	27,3	228	51	24,9	222
7	28,3	224	52	25,2	223
8	24,3	222	53	27,8	217
9	31,1	222	54	25,0	222
10	25,6	222	55	24,4	223
11	30,6	223	56	29,2	215
12	29,6	222	57	23,8	224
13	28,8	226	58	26,8	222
14	27,3	216	59	24,2	220
15	28,2	222	60	25,5	220
16	29,6	219	61	27,1	218
17	29,9	218	62	24,6	219
18	27,4	221	63	28,1	222
19	29,0	221	64	32,2	219
20	28,0	229	65	31,8	220
21	25,9	223	66	30,9	223
22	28,6	214	67	23,9	225
23	28,5	221	68	24,4	226
24	29,8	220	69	27,3	224
25	25,3	225	70	25,0	225
26	27,8	225	71	26,7	223
27	26,5	218	72	27,6	218
28	26,8	219	73	26,5	226
29	29,1	213	74	26,3	225
30	28,9	224	75	26,0	220
31	31,0	222	76	25,8	218
32	31,1	220	77	25,9	221
33	30,7	219	78	26,2	220
34	29,5	224	79	29,2	218
35	28,1	216	80	25,1	219
36	28,0	220	81	30,3	222
37	28,0	219	82	30,5	221
38	27,3	225	83	28,2	227
39	26,0	225	84	28,3	226
40	31,6	219	85	29,5	217
41	27,5	219	86	28,6	219
42	27,6	223	87	28,0	222
43	27,3	226	88	24,5	225
44	28,9	217	89	26,2	222
45	26,7	221	90	24,6	225

Caractéristiques techniques

TUNER NUMÉRIQUE

Démodulation	QPSK
Bande de fréquence	950 - 2150 MHz
Tensions	13V V/18V H
Commande LNB	22kHz, DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS
Débit Symboles	1-35Msps & AUTO
FEC	AUTOMATIQUE + 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

ALIMENTATION

Gamme de Tensions	220-240VAC 50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	11,5 W
Consommation en veille	0,5 W

AUDIO/VIDÉO

Résolution vidéo	720 x 576 (Pal), 720 x 480 (NTSC)
Résolution HD	1280 x 720 (HD ready), 1920 x 1080 (Full HD)
Format écran	4:3 normal, 4:3 étendu, 16:9
Modes Audio	Stéréo, Numérique, gauche, droite

CONNECTEURS

HDMI	Sortie vidéo, audio G/D
Péritel TV	Sortie vidéo CVBS, RVB, audio G/D
LNB	Entrée F, Sortie boucle à verrouillage de phase F
Audio	RCA Audio Numérique

VISIONIC®

Parc d'activités du mélantois
rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Tous droits de reproduction réservés textes, photos et illustrations.